


SONICAKE

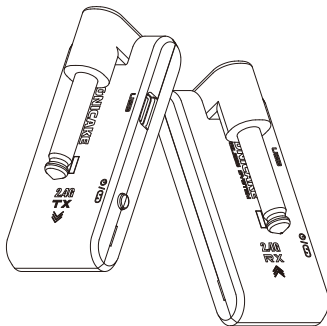

规格参数

电池:可充电锂电池3.7V/500mAh

频响:20Hz-20kHz, +1.0/-1.0 dB

尺寸:70mm (长) × 30mm (宽) × 13mm (高)

折叠后高:25.3mm

重量:32g

随机附件:纸质说明书、USB充电线

采样率:24-bit /48kHz

延迟:≤5ms

传输距离:≥30m

THD+N:<0.05%@1kHz

信噪比:≥80dB

使用频段:2.4GHz ISM

抗干扰方式:手动跳频

电池续航:一次充满可续航≥5小时

信道数量:6个


同一区域内可使用:不超过6套

一对多:仅支持1个发射器,配最多6个接收器


www.sonicake.net

如何使用？

1、给发射器和接收器充电




当红色指示灯开始闪烁，说明机器的电量已经很低，需要及时充电。

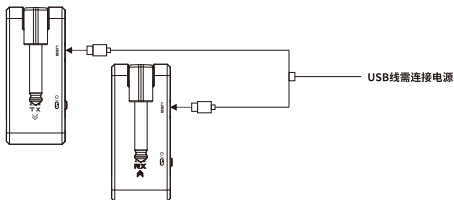

当设备处于充电状态时，红色指示灯常亮，电池充满后红色指示灯熄灭。


双头Type-C充电线可以同时给发射器和接收器充电。

2、发射器与接收器配对



按住发射器和接收器的配对按钮3秒开机后，不间断持续按住直至蓝色指示灯快速闪烁，进入配对模式，若发射器和接收器的蓝色指示灯都变为常亮，说明配对成功。发射器开机后自动选择最佳信道，接收器会自动配对发射器。

3、将发射器接入吉他&接收器接入吉他音箱

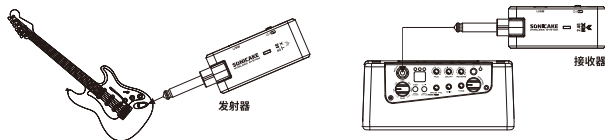

4、切换信道工作组

系统为避免相互干扰，将工作频段分成6个信道组，使用时每对占用一个信道组。

每次单击发射器的配对按钮会切换一次信道组，同时接收器会自动匹配当前连接发射器的信道组。

5、一对多使用

按住发射器和多个不同接收器的配对按钮直至蓝色指示灯快速闪烁，进入配对模式，接收器会自动配对发射器，蓝色指示灯常亮为匹配成功。（注：完成一对多配对功能前，至少需要完成一次发射器和每个不同接收器的单独匹配。）